

НАШИ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЕНТЫ 2020

ВКЛЮЧАЯ ОПИСАНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ



bandex

BANDEX – движение штор к совершенству!

BANDEX – САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ШТОРНЫЕ ЛЕНТЫ 2020

Мы рады представить вам подборку из нашего ассортимента с инструкциями по пошиву, а также описаниями на следующих страницах!

Эта брошюра облегчит пошив и обеспечит лучшее понимание!

Технологические карты были созданы в сотрудничестве с Российским текстильным дизайнером Галиной Лугиной. Мы хотели бы поблагодарить её за большой вклад в этот проект!



BANDEX- ОНЛАЙН


Вы можете найти все наши шторные ленты, Аксессуары и Декоративные Аксессуары на нашей домашней странице **www.bandex.com**.

- Наш конфигуратор шторной ленты гарантирует быстрый поиск нужной ленты
- Для расчёта количества ткани, при использовании лент волна, используйте наш калькулятор
- В нашем Архиве Вы найдёте полезные инструкции и советы по пошиву

Посетите нашу домашнюю страницу -это стоит!

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЛНОВАЯ СИСТЕМА L'ONDA	Страница 3
Ленты волна	Страница 5
Групповые складки	Страница 7
Карандашные складки	Страница 9
Ленты с поперечными петлями для карниза	Страница 11
Бантовые складки	Страница 13
Лучевые складки	Страница 15
Общие правила настраивания шторной ленты	Страница 17
Инструменты упрощения вашей работы	Страница 18

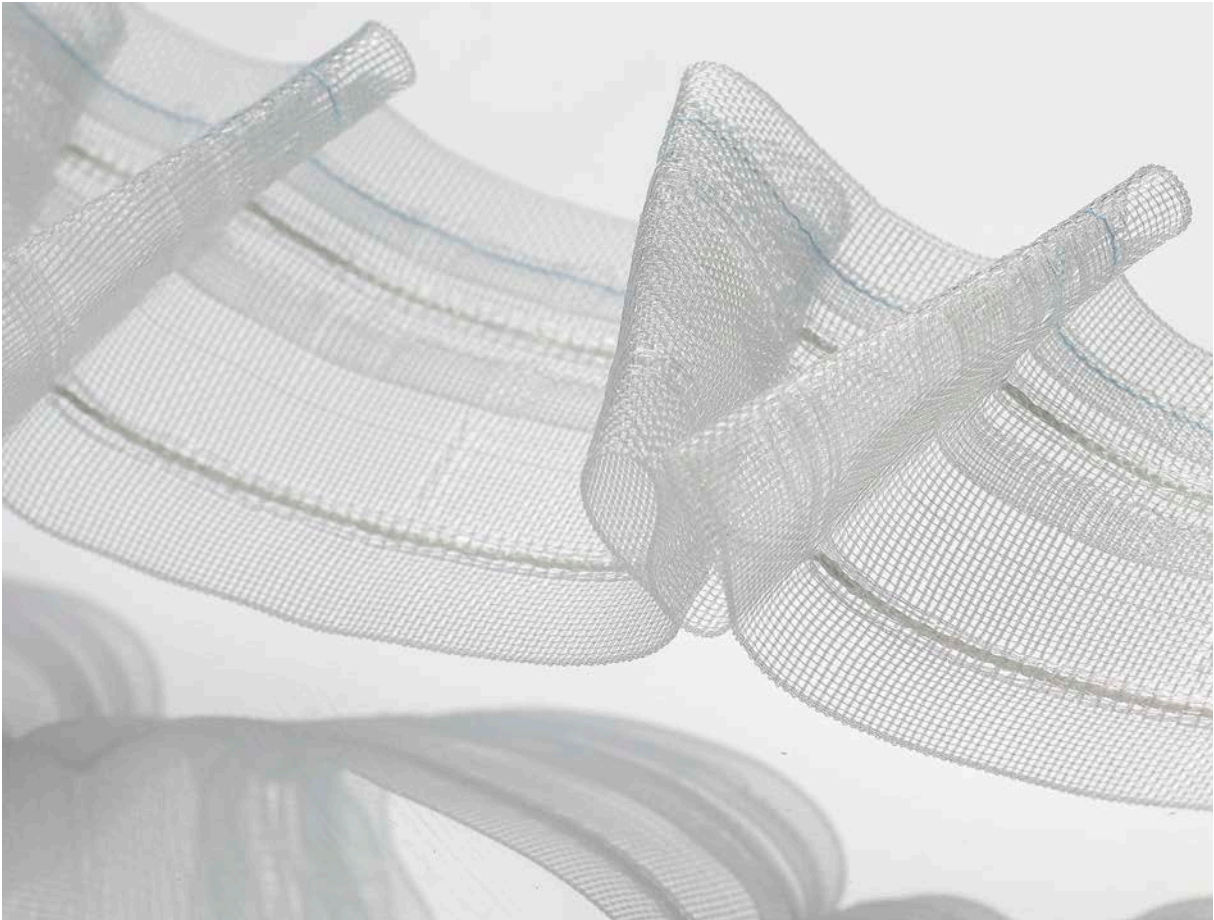

ВОЛНОВАЯ СИСТЕМА L'ONDA

NOVA прозрачный
VESUVIO белый

1043996 NOVA 12 GA8 1:1.5 76 мм
макс. глубина складки: 10 см (5 см перед карнизом / 5 см за карнизом)

1044052 NOVA 1410 GA8 1:1.5 76 мм
макс. глубина складки: 11 см (6,5 см перед карнизом / 4,5 см за карнизом)

1044000 NOVA 12 GA6 1:2.0 76 мм
макс. глубина складки: 10 см (5,5 см перед карнизом / 4,5 см за карнизом)

1043994 NOVA 16 GA8 1:2.0 76 мм
макс. глубина складки: 14 см (7,5 см перед карнизом / 6,5 см за карнизом)

1043999 NOVA 1410 GA6 1:2.0 76 мм
макс. глубина складки: 10 см (6,5 см перед карнизом / 4,5 см за карнизом)

1044038 NOVA 1810 GA8 1:1.75 76 мм
макс. глубина складки: 11 см (7,5 см перед карнизом / 3,5 см за карнизом)


НОВИНКА !

1044070 NOVA 2214 GA8 1:2.25 76 мм
макс. глубина складки: 15 см (9,5 см перед карнизом / 5,5 см за карнизом)

НОВИНКА !

1044055 VESUVIO 1410 GA8 1:1.5 80 мм
макс. глубина складки: 10 см (6 см перед карнизом / 4 см за карнизом)

НОВИНКА !

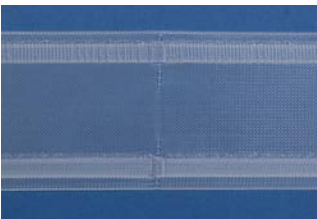

NOVA / MAGNUM прозрачный



Непрерывные ряды карманов по всей длине ленты позволяют создать волну индивидуальной глубины.

1043918	NOVA	Регулируемый	76 мм
1043952	MAGNUM	Регулируемый мягкий	75 мм


ВОЛНОВАЯ СИСТЕМА L'ONDA

Коэффициенты сборки различных артикулов NOVA задаются фиксированным расстоянием между бегунками! Вы можете найти нашу продукцию, а также шнуры с бегунками на нашей домашней странице www.bandex.com.



Инструкция по настраиванию шторной ленты

На лицевой стороне портьеры только одна нижняя сквозная строчка через все слои ткани (красная линия) и вертикальные закрепки, фиксирующие верхний край шторы.

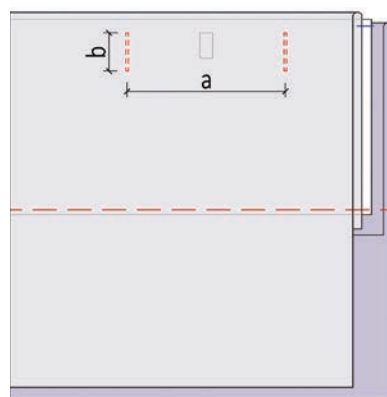

a) Расстояние между закрепками составляет 60 мм.

b) Высота закрепок от 15 мм до 76 мм, в зависимости от плотности ткани.

Шторная лента на образце:

Арт. NOVA 16 GA8 / 1043994 / 76 мм / 1:2.0

ЛЕНТЫ ВОЛНА

SUNSET




1043856	SUNSET	1:1.5	50 мм
1043857	SUNSET	1:2.0	50 мм
1043858	SUNSET	1:2.5	50 мм

ELIZA




1043115	ELIZA	1:1.5	80 мм
1043014	ELIZA	1:1.8	80 мм
1043945	ELIZA	1:2.0	Раппорт 140 мм 80 мм
1043947	ELIZA	1:2.0	Раппорт 210 мм 80 мм
1043775	ELIZA	1:2.2	80 мм

MATILDA

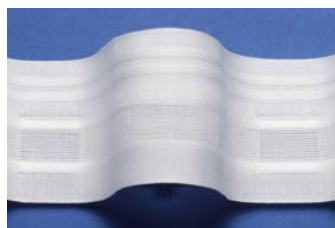

1043931	MATILDA	1:1.5	80 мм
1043923	MATILDA	1:1.8	80 мм
1043958	MATILDA	1:2.0	Раппорт 210 мм 80 мм

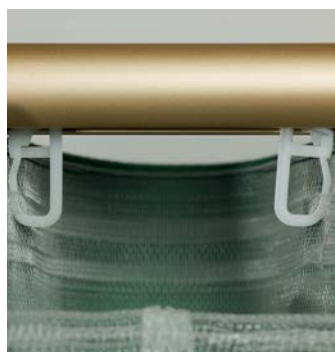


Обратите внимание, что при сборке ленты волна, важно стянуть стягивающие шнуры и обеспечить зеркальное положение крючков в карманах, как показано на рисунке.

Наш калькулятор расчёта количества ткани поможет вам легко рассчитать необходимое количество ткани, а также требуемое количество крючков. Вы можете найти калькулятор на нашей домашней странице **www.bandex.com** или в приложении BANDEX на вашем телефоне для Android и Apple.

ЛЕНТЫ ВОЛНА


Инструкция по настрачиванию шторной ленты

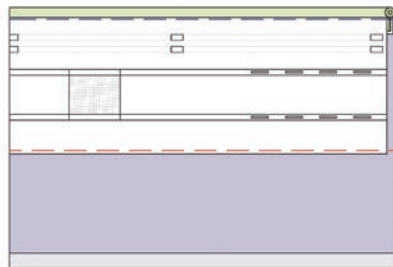

На лицевой стороне портьеры только одна нижняя сквозная строчка через все слои ткани (красная линия).



Инструкция по обработке боковых швов

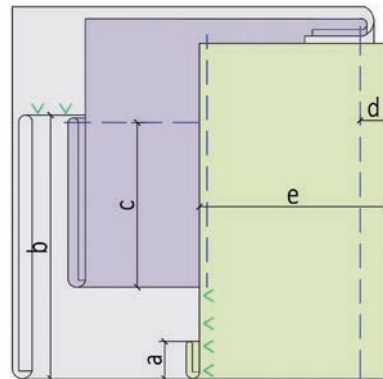

Рекомендации:


- b)** Высота подгиба низа портьеры 100 мм * 100 мм
- c)** Высота подгиба низа подкладки 70 мм * 70 мм

Шторная лента на образце:

Арт. MATILDA / 1043923 / 80 мм / 1:1.8

ГРУППОВЫЕ СКЛАДКИ

SIRTAKI

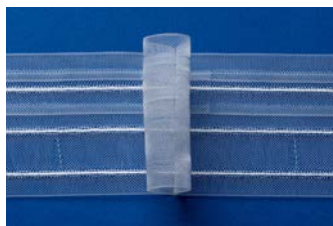

1043055	SIRTAKI	1:1.5 P1	70 мм
1043084	SIRTAKI	1:1.85 P1	70 мм
1040451	SIRTAKI	1:2.0 P1	Раппорт 165 мм 70 мм
1043767	SIRTAKI	1:2.0 P1	Раппорт 225 мм 70 мм
1041970	SIRTAKI	1:2.5 P1	70 мм

LAMBADA




1040994	LAMBADA	1:1.5 P1	70 мм
1041842	LAMBADA	1:2.0 P1	Раппорт 175 мм 70 мм
1043978	LAMBADA	1:2.0 P1	Раппорт 105 мм 70 мм

FLAMENCO



1043920	FLAMENCO	1:2.0 P1	100 мм
1043921	FLAMENCO	1:2.5 P1	100 мм

INDIGO

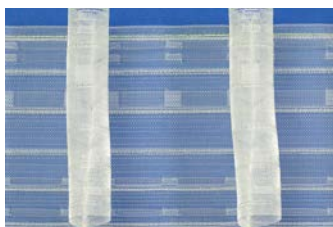


1043796	INDIGO	1:2.0 P1	150 мм
1043797	INDIGO	1:2.5 P1	150 мм

ПОДСКАЗКА: Больше коэффициентов сборки и лент вы можете найти на нашем сайте www.bandex.com.

ГРУППОВЫЕ СКЛАДКИ


Для навески рекомендуем использовать двойной пластиковый крючок (Арт. 1020022) для фиксации складки.

Инструкция по настрачиванию шторной ленты

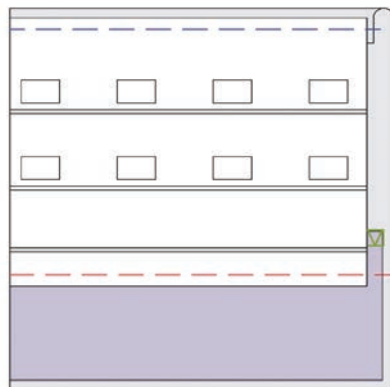

На лицевой стороне портьеры только одна нижняя сквозная строчка через все слои ткани (красная линия).

Инструкция по обработке боковых швов

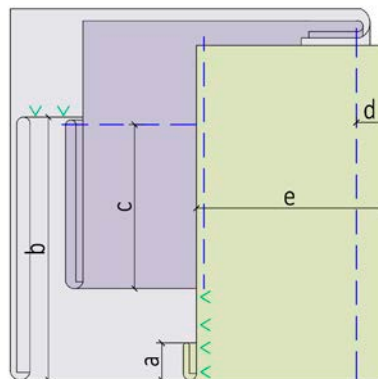

Рекомендации:

b) Высота подгиба низа портьеры 100 мм * 100 мм

c) Высота подгиба низа подкладки 70 мм * 70 мм

Шторная лента на образце:

Арт. SIRTAKI / 1043084 / 70 мм / 1:1.85 P1


КАРАНДАШНЫЕ СКЛАДКИ

RAMAZOTTI




1043822	RAMAZOTTI	1:1.5	70 мм
1043820	RAMAZOTTI	1:2.0	70 мм
1043823	RAMAZOTTI	1:2.5	70 мм
1043824	RAMAZOTTI	1:3.0	70 мм

BOCELLI

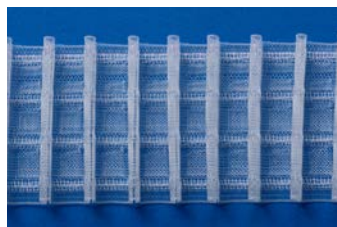

1043093	BOCELLI	1:1.5	76 мм
1041252	BOCELLI	1:2.0	76 мм
1041559	BOCELLI	1:2.5	76 мм
1043117	BOCELLI	1:3.0	76 мм

STRADIVARI

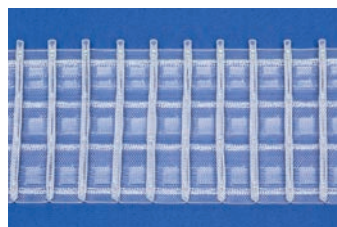

1043046	STRADIVARI	1:2.0	100 мм
1041946	STRADIVARI	1:2.5	100 мм

BELLINI



1041159	BELLINI	1:2.0	100 мм
1040731	BELLINI	1:2.5	100 мм

GABRIEL




1043794	GABRIEL	1:2.0	150 мм
1043795	GABRIEL	1:2.5	150 мм

ПОДСКАЗКА: Больше лент с карандашными складками вы найдете на нашем сайте **www.bandex.com**.


КАРАНДАШНЫЕ СКЛАДКИ

Инструкция по настрачиванию шторной ленты

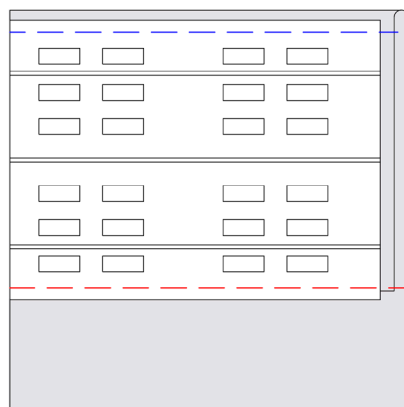

На лицевой стороне портьеры только одна нижняя сквозная строчка через все слои ткани (красная линия).

Инструкция по обработке боковых швов

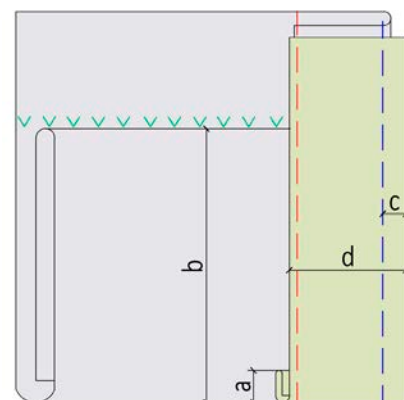

Рекомендации:


б) Высота подгиба низа портьеры 100 мм * 100 мм

Шторная лента на образце:

Арт. RAMAZOTTI / 1043823 / 70 мм / 1:2.5


Цилиндрическая складка

KASATSCHOK

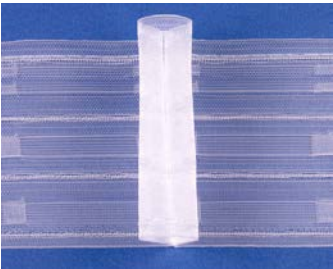

1043948	KASATSCHOK	1:2.0 P1	100 мм
1043949	KASATSCHOK	1:2.5 P1	100 мм

DYLAN

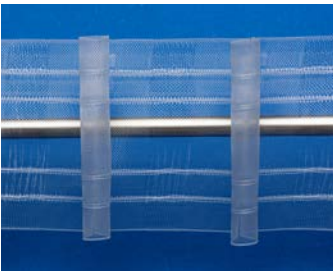


С поперечными петлями для карниза и рядами кармашков

1043944	DYLAN	1:2.0 P1	100 мм
---------	-------	----------	--------

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ СКЛАДКА


Для навески рекомендуем использовать двойной пластиковый крючок (Арт. 1020022) для фиксации складки.

Инструкция по настрачиванию шторной ленты

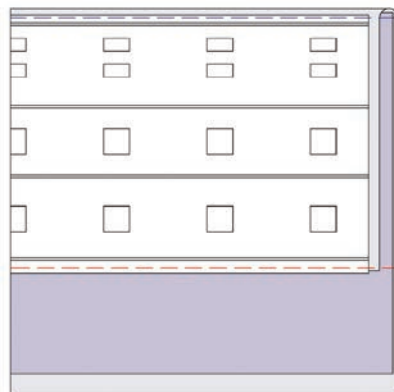

На лицевой стороне портьеры только одна нижняя сквозная строчка через все слои ткани (красная линия).

Инструкция по обработке боковых швов

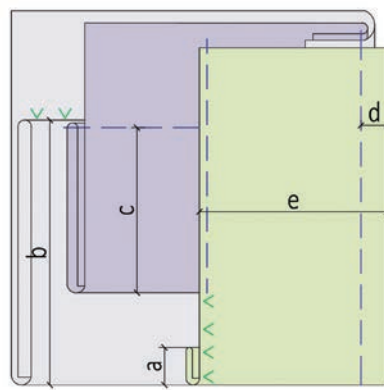

Рекомендации:

b) Высота подгиба низа портьеры 100 мм * 100 мм


c) Высота подгиба низа подкладки 70 мм * 70 мм

Шторная лента на образце:

Арт. KASATSCHOK / 1043949 / 100 мм / 1:2.5 P1


БАНТОВЫЕ СКЛАДКИ

BLUES

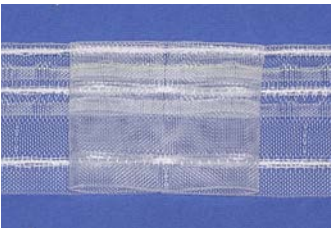

1041747	BLUES	1:2.0	50 мм
1041749	BLUES	1:2.5	50 мм
1041751	BLUES	1:3.0	50 мм

CHACHA

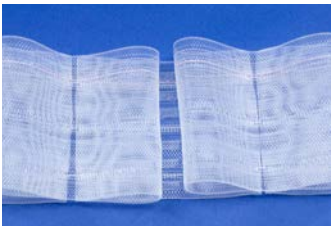

При застрачивании по верху одиночных складок получаем идеальную бантовую складку, имитирующую ручную.

1043982	CHACHA	1:2.0 P1	Раппорт 105 мм	70 мм
1043962	CHACHA	1:3.0 P2	Раппорт 264 мм	70 мм

LAMBADA



1043978	LAMBADA	1:2.0 P1	Раппорт 105 мм	70 мм
1043981	LAMBADA	1:2.5 P2	Раппорт 225 мм	70 мм
1043956	LAMBADA	1:3.0 P2	Раппорт 264 мм	70 мм

CHANSON




1044077	CHANSON	1:1.85 P2	НОВИНКА !	100 мм
1043879	CHANSON	1:2.0 P2		100 мм
1043880	CHANSON	1:2.5 P2		100 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ ЛЕНТ BLUES И CHANSON:

Когда пришиваете бантовую складку, необходимо прокладывать верхнюю строчку под стягивающим шнуром. Лента должна быть точно выровнена с верхним краем ткани, чтобы обеспечить идеальное функционирование, а это означает, что она должна быть настроена без гребешка.


БАНТОВЫЕ СКЛАДКИ

Инструкция по настрачиванию шторной ленты

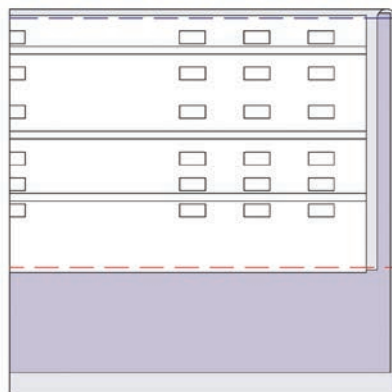

На лицевой стороне портьеры только одна нижняя сквозная строчка через все слои ткани (красная линия).

Инструкция по обработке боковых швов

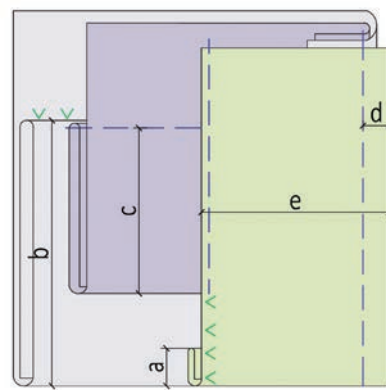

Рекомендации:

b) Высота подгиба низа портьеры 100 мм * 100 мм

c) Высота подгиба низа подкладки 70 мм * 70 мм

Шторная лента на образце:

Арт. LAMBADA / 1043981 / 70 мм / 1:2.5 P2, Раппорт 225 мм

ЛУЧЕВЫЕ СКЛАДКИ

ADAGIO



1040063	ADAGIO	1:2.0 P3	70 мм
1040064	ADAGIO	1:2.5 P3	70 мм
1040065	ADAGIO	1:3.0 P3	70 мм

MODERATO



1041937	MODERATO	1:2.0 P2	76 мм
1041843	MODERATO	1:2.5 P2	76 мм

LEGATO



1041948	LEGATO	1:2.5 P5	100 мм
---------	--------	----------	--------

MOLTO



1040308	MOLTO	1:2.5 P3	100 мм
---------	-------	----------	--------


ПОДСКАЗКА: Все шторные ленты с детальной информацией вы можете найти на нашем сайте www.bandex.com.

ЛУЧЕВЫЕ СКЛАДКИ


Для навески рекомендуем использовать двойной пластиковый крючок (Арт. 1020022) для фиксации складки.



На лицевой стороне портьеры нет верхней строчки (синяя линия).

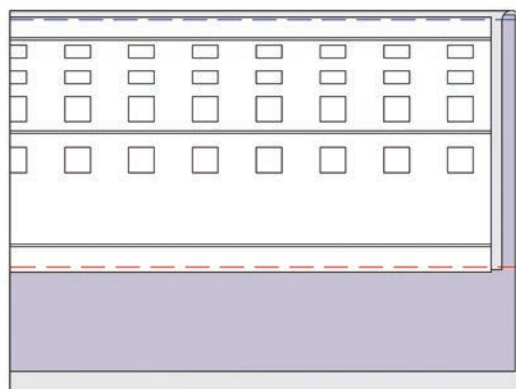

Стандартная обработка боковых швов

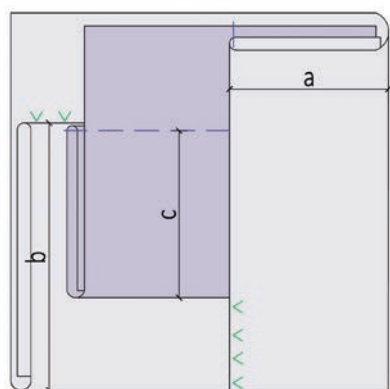

Полупрозрачная нижняя строчка через все слои ткани (красная линия).

Рекомендации:

- a)** Ширина борта 40мм с двойной подгибкой
- b)** Высота подгиба низа портьеры 100 мм * 100 мм
- c)** Высота подгиба низа подкладки 70 мм * 70 мм



Шторная лента на образце:

Арт. MOLTO / 1040308 / 100 мм / 1:2.5 P3

ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАСТРАЧИВАНИЯ ШТОРНОЙ ЛЕНТЫ

- 1) Благодаря финишной обработке, шторная лента BANDEX не требует декатировки и не даёт усадки при дальнейшей эксплуатации шторы. Тем не менее, необходима тщательная декатировка всех тканей перед пошивом.
-

- 2) Лента настрачивается после обработки бортов и низа изделия.
-

- 3) Для лент с расстоянием между складками более 10-15 мм, требуется центровка складок относительно боковых бортов изделия. Шторная лента разматывается из рулона на ширину шторы (лента не отрезается).

Центровка осуществляется двумя способами:

- Центр портьеры совпадает с началом раппорта шторной ленты, что так же значит, что повторение рисунка ткани и шторной ленты совпадают.
- Центр портьеры совпадает с центром складки.

Отцентрованная лента с запасом на припуски отрезается между двумя складками.

- 4) Если ткань сыпучая, верхней край ткани должен быть обработан оверлоком. В случае не выполнения этого шага появляется риск выпадения ткани из шва.
-

- 5) При настрачивании ленты все строчки, по возможности, прокладываются в одном направлении и нити основы шторной ленты должны быть параллельны нитям основы ткани. Перед прокладыванием строчки рекомендуется зафиксировать нижний край булавками во избежание смещения ткани под лентой. При несоблюдении этого условия складка может заваливаться на бок или закручиваться.
-

- 6) С целью сохранения ровного борта портьеры стягивающие шнуры вытягиваются максимально близко к шву борта изделия.
-

- 7) Все шторные ленты с линейным типом складок (такие как карандашные и групповые складки) до 150 мм шириной настрачиваются двумя строчками. Это правило действует только для лент BANDEX, так как ленты проходят специальную финишную обработку, после которой не дают усадки и получают дополнительное сцепление с тканью. Для сложных складок, таких как вафельная и креативная, необходимо прокладывать дополнительно третью строчку по центру ленты.
-

BANDEX- СОВЕРШЕННЫЙ ДЕКОР ОКНА !

ИНСТРУМЕНТЫ УПРОЩЕНИЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ

КОНФИГУРАТОР ШТОРНОЙ ЛЕНТЫ:

На нашей домашней странице www.bandex.com вы найдёте конфигуратор шторной ленты, который гарантирует быструю и эффективную помощь в поиске ленты!


В качестве обновления мы добавили новый критерий фильтра поиска „Расстояние между складками мм „ и „ Макс. глубина складки мм „. Попробуйте, вам понравится!

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА КОЛИЧЕСТВА ТКАНИ:

Необходимое количество ткани для наших лент волн можно легко рассчитать с калькулятором количества ткани.

Вы можете использовать калькулятор на нашей домашней странице или на вашем телефоне в приложении, как ежедневный гаджет! Просто скачайте и вперёд! Доступно для Android и Apple.



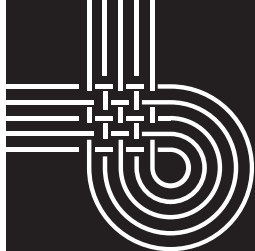

www.bandex.com

**Bandex Textil &
Handels-GmbH**
Herrschaftswiesen 17
A-6842 Koblach

T +43 5523 90 304-0
F +43 5523 90 304-70

info@bandex.com